

각부 개 · 폐 방법

각 도어 개 · 폐 방법 2 - 3

- 키를 사용한 도어 개 · 폐(외측) 2 - 3
- 리모콘키를 사용한 도어 잠금 · 해제 * 2 - 3
- 원격시동 리모콘 사용방법 * 2 - 5
- 원격시동 리모콘 배터리 교환 * 2 - 11
- 도어 리모콘 사용 방법 2 - 12
- 도어 리모콘 배터리 교환 2 - 13
- 이모빌라이저 시스템(가솔린) * 2 - 13
- 실내에서 도어 개 · 폐 2 - 14
- 자동 도어 잠김 장치 2 - 15
- 키를 사용한 테일게이트 개 · 폐 2 - 15
- 실내에서의 테일게이트 개 · 폐(벤차량) 2 - 16

윈도우 개 · 폐 2 - 16

- 윈도우 스위치 (운전석) 2 - 16
- 윈도우 스위치 (동반석) 2 - 17

기타 각부 개 · 폐 2 - 17


- 연료 주입구 개 · 폐 2 - 17
- 엔진후드 개 · 폐 2 - 18

소프트 탑 커버 * 2 - 19

선 루프 개 · 폐 * 2 - 24

각 도어 개 · 폐

키를 사용한 도어 개 · 폐(외측)

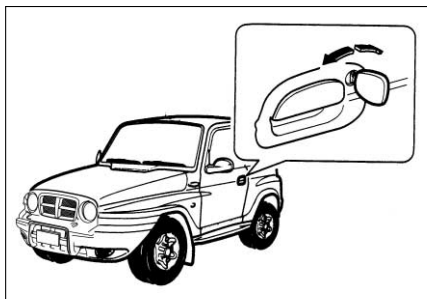


- 운전석 및 동반석의 도어의 외측 손잡이 키홀에 시동키를 넣고 돌려 잠금을 풀 상태에서 외측 손잡이를 당겨 도어를 여십시오.
- 운전석/동반석에서 키를 차량 뒷쪽으로 돌리면 모든 도어의 잠김상태가 해제됩니다. 잠김 상태 해제후 손잡이를 당겨 도어를 여십시오.

경고

- 반드시 운행전에는 도어가 완전히 닫혀 있는지 확인하십시오.
- 도어를 잠그지 않고 주행하면 주행시나 유사시 사고가 발생했을 경우 운전자와 탑승자가 밖으로 튕겨 나갈 수 있습니다.

리모콘 키를 사용한 도어잠금 · 해제*

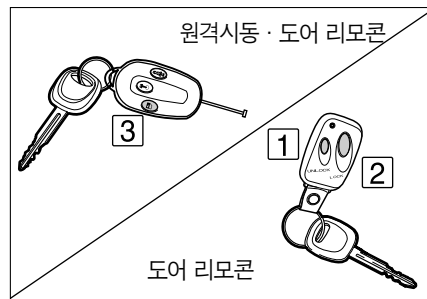


1. 해제(Unlock) 버튼①을 누르면 모든 도어의 잠김 상태가 해제됩니다.
2. 리모콘 키의 잠금(Lock) 버튼②을 누르면 모든 도어가 잠기게 됩니다.
3. 원격 시동장치 장착 차량은 리모콘 키의 도어버튼 ③을 길게 누르면 모든 도어의 잠김 상태가 해제되며, 짧게 누르면 모든 도어가 잠기게 됩니다.

 주 의

- 원격시동 리모콘으로 도어를 잠겼다가 해제한 후 30초 이내에 도어를 열지않으면 자동으로 도어가 잠금상태로 됩니다.
단, 차량키로 운전석 및 조수석 도어의 잠금상태를 해제한 경우에는 30초이후에 도어를 열지 않은 경우이라도 자동으로 도어가 잠기지 않음에 주의하십시오.
- 차량키를 사용할 경우에는 운전석 및 조수석 도어를 이용하여서만 도난경계모드가 해제됩니다.

원격시동리모콘 사용방법

명칭 및 기호



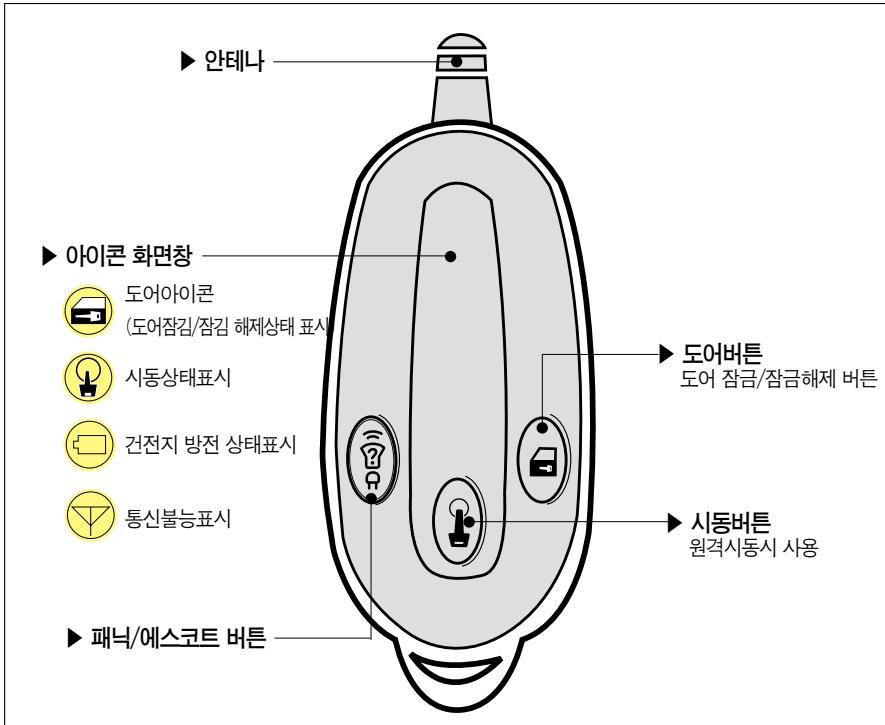


참 고

- 리모콘에서 송출하는 모든 명령에 대하여 리모콘과 차량사이에 통신이 이루어지지 않은 경우에는 통신불능 아이콘 (📶) 2회 점멸
- 시동키가 키 박스에 꽂혀 있으면 어떤 버튼도 기능을 발휘하지 못합니다.
- 경계모드 상태에서 앞좌석 룸 램프의 연동버튼(DOOR)이 눌러져 있을때 리모콘 도어열림(UNLOCK)신호를 보내면 앞좌석 룸램프가 30초 동안 점등됩니다.

기능설명

도어 잠금/열림 및 경보관련기능(도어버튼)

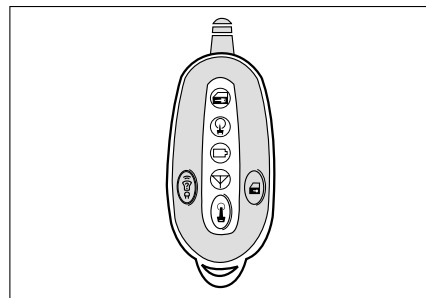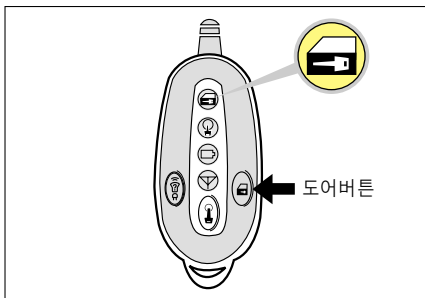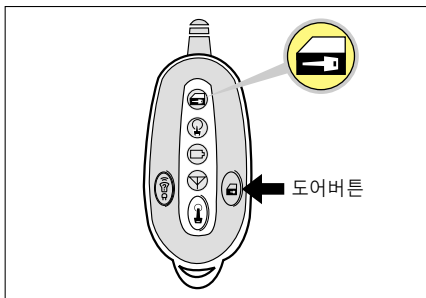

▶도어 잠금(LOCK) 및 경계모드 설정

조작	도어버튼('뽁' 소리1회)짧게 누름(0.1~0.5초 동안)	
동작	리모콘	차량동작 후 도어아이콘2회 점멸 차량동작 후 '뽁뽁'소리 1회 발생
	차량	방향지시등 2회 점멸 '뽁'소리 1회 발생(차량 사이렌)
기능	도어잠금(LOCK) 및 경계모드 돌입	

▶도어 열림(UNLOCK) 및 경계모드 해제

조작	도어버튼 길게('뽁' 소리2회)누름 (0.5~1초)	
동작	리모콘	차량동작 후 도어아이콘 1회 점멸 차량동작 후 '뽁'소리 1회 발생
	차량	방향지시등만 1회 점멸
기능	도어 열림(UNLOCK) 및 경계모드 해제	

▶경보모드

조작	강제로 도어를 열거나 후드를 열었을 경우	
동작	차량	방향지시등 연속점멸(약27초동안) 비상 사이렌발생(약27초동안)
기능	차량도난 경보 발생	

참 고

도어락시 리모콘에서 "뽁리릭"음이 발생한 경우 엔진 후드 또는 도어 및 테일게이트중에 한곳이라도 열려있는지를 확인하십시오.

참 고

차량키로 운전석 및 조수석 도어를 열 경우에도 경계모드해제는 가능합니다. 단, 차량키로 도어를 잠겼을 경우 도난경계모드로 진입하지 않습니다.

시동 관련기능(시동버튼)

참 고

경보발생시 해제방법

1. 리모콘의 아무 버튼을 누르십시오.
2. 차량키로 운전석 및 조수석 도어의 키실린더에 삽입한 후 도어 열림 방향으로 돌려주십시오.


▶자동 도어 잠김(AUTO DOOR-LOCK)

도어열림(DOOR UNLOCK)후 도어를 열지 않으면 30초 경과시 자동으로 도어잠김이 되면서, 자동으로 경계모드 진입함.

▶리모콘 원격시동의 조건

아래와 같은 조건에서만 리모콘 원격시동이 가능하므로 차량에서 하차시 반드시 확인해 주시기 바랍니다.

1. 원격시동리모콘으로 도어잠김(DOOR LOCK)을 수행하였을 때(경계모드로 진입시)에만 가능하도록 설계되어 있습니다.
(키로 문을 잠겼을때에는 원격시동 불가)
2. 자동변속기 차량의 기어레버가 'P' 위치에 있어야 합니다.
3. 사이드 브레이크가 끝까지 당겨져 있어야 합니다.(안전목적)
4. 차량의 배터리등 충전계통과 연료계통에 이상이 없어야 합니다.

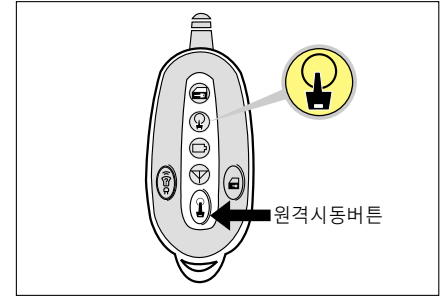

▶원격시동방법 및 상태


조작	원격시동 버튼 길게(‘씩’소리2회)누름 (0.5~1초동안)	
동작	리모콘	엔진에열도중 ‘씩’소리 1초간격으로 2회 발생 차량시동 후 ‘삐리링’소리 1회 발생 및 시동아이콘 1회 점멸
	차량	방향지시등 1회 점멸 후 5초 간격으로 1회씩 점멸
기능	- 원격시동 유지시간은 4분30초로 설정되어 있으며, 사용자의 별도 명령이 없으면 4분30초후 자동으로 시동이 꺼짐. - 시동이 걸려있는 동안은 5초간격으로 방향지시등이 점멸함	

2 - 8 각부 개 · 폐 방법

- 원격시동 불가능 상태 (도어열림 상태)
- 겨울철이나 노후차량의 시동시 원격시동이 바로되지 않으면, 3회 까지 자동으로 재시도 함 (여열기능포함) : 엔진예열도 동시작동
- 원격시동중 승차를 하고 정상적으로 키 (Key)를 꽂고 ON위치로 돌리면 차량에서 싸이렌 1회 발생합니다.
- 원격시동 상태에서 도어를 열고 키(Key)를 삽입한 상태에서 바로 ON 위치에 놓지않으면 약 4초후 시동이 꺼짐 (안전목적)
- 원격시동 상태에서 도어를 연 후 아무런 조작이 없을시 약 30초후에 시동이 꺼짐 (안전목적)

⚠ 경고


자동변속기차량 전용이므로 강제로 개조 및 변형시켜 수동변속기 차량에 장착하였을 시 치명적인 사고가 발생할 수 있습니다.

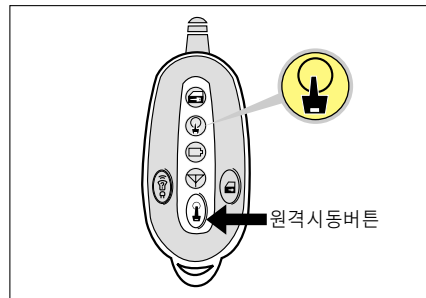

▶원격시동정지 기능

조작	원격시동이 걸려있는 상태에서 원격시동 버튼을 짧게 (뽁소리1회)누름 (0.1~0.5초 동안)	
동작	리모콘	원격시동 차단후 시동아이콘 2회 점멸 원격시동 차단후 부저음 2회(뽁뽁)
	차량	차량 엔진 정지 (방향지시등 반응 없음)
기능	차량의 원격시동 상태에서 시동을 OFF시킴	

패닉, 에스코트, 차량상태 확인 기능 (패닉/에스코트 버튼)

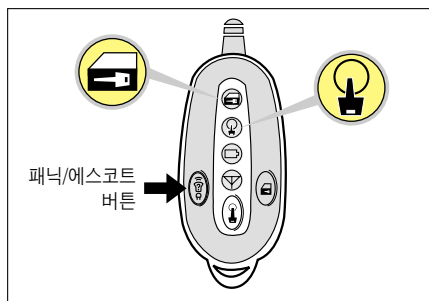

▶ 패닉기능

조작	버튼을(0.5~1초 동안) 누름	
동작	리모콘	'삑 삑' 울림 응답수신 후 '삐리링' 3회 울림
	차량	사이렌 27초간 울림
기능	주위에 위험을 알리는 기능. 작동중 리모콘의 아무스위치나 누르면 기능 정지.	

- 패닉기능은 도난 경계모드 에서만 작동 가능합니다.

▶ 에스코트 기능

조작	버튼을(1~1.5초) 누름	
동작	리모콘	'삑 삑 삑' 울림 응답수신 후 '삑' 1회 울림
	차량	20초 동안 전조등 점등
기능	아간에 차량 위치를 파악하고 주위의 시야 확보. 시동키를 ON위치로 하거나 리모콘 도어 잠금 신호시 기능 정지.	

- 에스코트 기능은 도난경계모드에서만 작동 가능합니다.

⚠ 주 의

에스코트 기능 작동중에 도어 잠금을 해제하려면 에스코트 기능을 중지(도어버튼을 짧게 누름)한 후 도어 버튼을 길게 눌러 해제 하십시오.

▶ 차량 상태 확인 기능

조작	버튼을 (0.1~0.5초 동안)	
동작	리모콘	차량상태에 따라서 리모콘의 해당 기능 별 아이콘 1회 점멸및 부저음 1회 발생. • 도어잠김상태 - 도어아이콘 1회 점멸 • 원격시동상태 - 시동아이콘 1회 점멸 • 경계모드 중 원격시동을 걸었을때 - 도어 및 시동아이콘 동시에 1회 점멸 • 도어 열림상태 - 부저음만 1회 발생
	차량	• 경계모드시 방향지시등 1회 점멸 • 원격시동모드 중 방향지시등 2회 점멸
기능	차량상태를 리모콘의 해당 표시 램프와 차량의 방향지시등의 점멸횟수로 표시	

▶ 패닉, 에스코트, 차량상태 확인기능의 구분

- 패닉 : 리모콘에서 '삑 삑' 소리발생
- 에스코트 : 리모콘에서 '삑 삑 삑' 소리발생
- 차량 상태 확인 : 리모콘에서 '삑' 소리발생

기타기능

▶리모콘 오동작 알림기능

다음 상태에서 버튼을 조작할 때에는 리모콘에서 ‘삐리릭’하는 경고음이 발생합니다.

1. 원격시동이 걸릴 수 없는 상태

도어열림상태 / 선택레버가 ‘P’이외의 위치에 있을때 / 파킹 브레이크를 당기지 않았을 때/ 후드(HOOD)가 완전히 닫혀있지 않을 때 / 리모콘으로 도어잠김(DOOR LOCK)을 수행하지 않을때 등

2. 리모콘에 의한 도어잠김(DOOR LOCK)수행후 차량의 도어관련 각종 감지장치가 불량일때

3. 기타 오류를 발생할 수 있는 모든 동작시

▶에어콘/히터 자동 ON기능

차량에서 에어컨 및 히터기능을「ON」상태로 설정해 놓고 하차하시면, 리모콘에 의한 원격시동시 30초 경과후 자동으로 에어컨 또는 히터가 작동됩니다.

정상적으로 작동하지 않을때

본 제품이 정상적으로 작동하지 않을 때에는 다음 사항을 확인해 주시기 바랍니다.

▶리모콘으로 도어잠김/열림이 작동되지 않거나 경계모드로 들어가지 못할 때

1. 수동(차량키)으로 도어락,언락을 수행시켜 정상적으로 동작하는지 확인합니다. (수동조작시 정상동작하지 않는다면, 원격시동기로도 작동시킬 수 없습니다.)
2. 문이 완전히 닫혀져 있는지 확인합니다. (문이 완전히 닫혀있지 않은 경우에는 경계모드로 돌입할 수 없습니다.)
3. 리모콘 건전지를 새것으로 교환합니다.

▶원격시동이 안될때

(※다음 사항을 확인하기 전에 수동조작시 정상동작 하는지 먼저 확인하여 주십시오. 수동조작시 정상동작하지 않는다면 원격시동기로도 작동시킬 수 없습니다.)

1. 도어 및 후드(HOOD)가 완전히 닫혀 있는지 확인합니다.


2. 변속기 레버가 ‘P’위치에 있는지 확인합니다.
3. 파킹 브레이크가 끝까지 당겨져 있는지 확인합니다.
4. 리모콘 건전지를 새것으로 교환합니다.

▶리모콘 작동거리가 짧아졌을때

※차량밀집지역에 주차하거나 주변에 건물등의 장애물이 많은 경우 작동거리가 줄어들 수 있습니다.

1. 리모콘 건전지를 새 것으로 교환합니다.
 2. 방송기지국 등 외부전파가 강한지역에서는 작동거리가 줄어들 수 있으니, 차량을 다른곳으로 이동하여 동작시켜 봅니다.
 3. 원격시동유닛에 연결되어 있는 안테나 케이블이 빠지지 않았나 확인합니다.
- 위의 각종사항을 확인하신 후에도 작동되지 않을때는 쌍용자동차 지정정비소나 (주)모토텍 소비자상담실 (02)805-0401으로 문의해 주시기 바랍니다.

원격시동 리모콘 건전지 교환방법

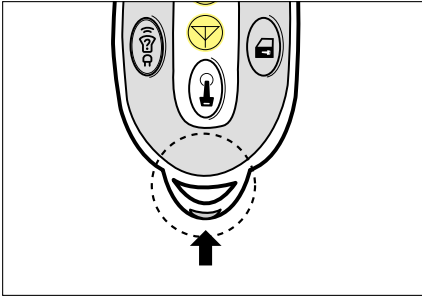


▶ 건전지 저전압 경고 기능

리모콘의 버튼 동작시 건전지 방전 상태가 되면 아이콘 (⊖)이 3초간 표시되고 부저음도 3초간 '삐~'하고 울리게 됩니다.

리모콘건전지 교환방법

1. 원격시동리모콘 하단부(화살표에)를 작은 일(-)자 드라이버 등을 사용하여 커버를 열어주십시오.
2. 리모콘 건전지를 조심스럽게 빼낸다음 우측 그림처럼 (-)극을 밀어 넣어 장착하십시오.
3. 뒷면 커버를 덮어 조립하십시오.

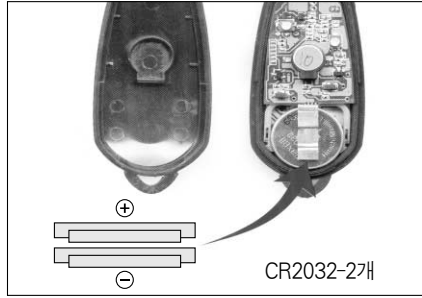

▶ 다음과 같은 상태일때는 리모콘의 건전지를 교환해 주십시오

1. 리모콘과 차량의 통신거리가 현저하게 줄어들었을 때
2. 아이콘의 표시램프가 전보다 어두워졌거나 '삐'하는 소리(부저음)가 작아졌을 때
3. 리모콘의 어떤 버튼을 눌러도 건전지 방전 아이콘이 표시되고 "삐-"소리가 3초동안 날 때, 이때는 차량의 어떠한 동작도 발생하지 않음
4. 작동중 간헐적으로 동작불량이 발생할때


▶ 건전지 규격·수량 : CR2032-2개

⚠ 경고

• 원격시동 장치는 운전자 편의를 도모하기 위해 장착되었지만 잘못된 사용 및 과도한 사용은 차량의 도난, 환경오염 및 기타 위험 요소를 배제할 수 없으므로 특히, 다음사항에 주의하십시오.

- 본 원격시동 장치 기능의 충분한 속지가 되셨습니까?
- 차량의 전 · 후면이 확실히 보이고 차량 전면 및 후면에 사람(특히, 어린이)이 없습니까?
- 과도한 공회전을 하고있지는 않습니까?
- 어린이이나 비숙련자에 의해 작동되고 있지는 않습니까?
- 조작버튼을 잘못 조작하거나 기능이 수행되기 전에 다른 버튼을 누르고 있지는 않습니까?

도어 리모콘 사용방법

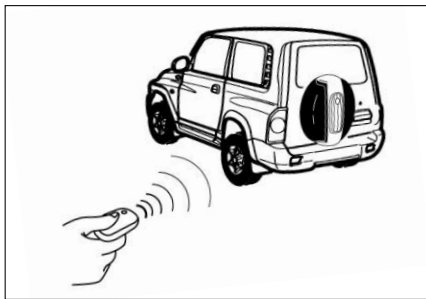

키를 사용하지 않고 도어를 잠그거나 잠금을 풀 수 있으며, 차량도난 위험을 감소시킬 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 일부지역에서는 주파수 혼선에 의해 일시적으로 리모콘키가 작동하지 않을 수 있으므로 이때는 키를 사용하십시오.
- 리모콘키를 물에 넣거나 충격을 가하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

▶원격 제어 도어 잠금

운전석과 조수석 도어, 후드 및 테일게이트가 닫힌 상태에서 리모콘키의 LOCK 버튼을 누르면 모든 도어가 잠기면서, 도난 경계 상태로 들어갑니다.

- 도난 경계 상태로 들어가면 차량의 비상경고등이 2회 깜빡이며, 경고음이 짧게 1번 울립니다.

⚠ 주 의

시동키가 "ON"위치이거나 도어나 후드 또는 테일게이트가 열린 상태에는 도어만 잠기고 도난방지장치는 작동하지 않습니다.

▶원격제어 도어 풀림

리모콘키의 UNLOCK 버튼을 누르면 도어의 잠금이 풀리면서 도난 경계 상태가 해제됩니다.

- 도난 경계 상태가 해제되면 차량의 비상경고등이 길게 한번 깜빡입니다.

▶도난 경보


도난 경계 상태에서 다음과 같은 사항이 발생되면 28초동안 경고음이 울리면서 차량의 비상경고등이 깜빡입니다.

- 키나 리모콘키를 사용하지 않고 다른 방법으로 도어를 열때.
- 키를 사용하지 않고 다른 방법으로 테일게이트를 열때.
- 후드를 열때.
- 시동키를 "ON" 위치로 돌릴 때

▶경보의 해제


도난경보중 리모콘키 버튼 중 하나를 누르거나, 키로 운전석 도어를 열면 경보의 작동이 정지되고 도난 경계상태도 해제됩니다.

도어 리모콘 배터리 교환

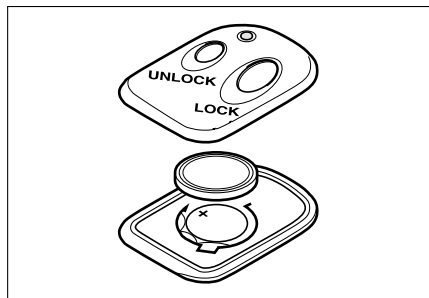

배터리는 CR2032 리튬배터리를 사용하십시오.
오.

실내에서 도어 개 · 폐

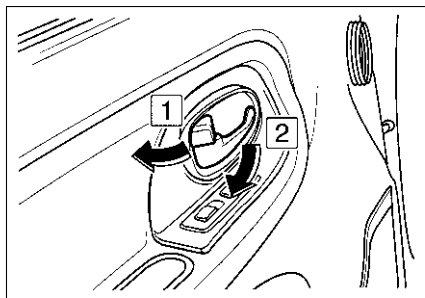


운전석 및 동반석 도어의 도어로크버튼(①)을 이용하여 잠금을 풀 상태에서 도어 손잡이(②)를 당겨 도어를 여십시오.

⚠ 주 의

운전석 도어를 잠그거나 잠금을 풀면 동반석 도어 및 테일게이트도 동시에 잠기거나 잠금이 풀리게 됩니다.

자동도어 잠김 기능 장치

▶ 자동 도어 잠김 기능

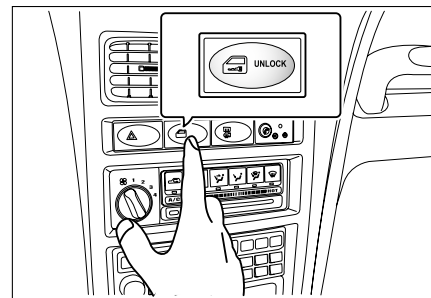

도어를 잠그지 않고 주행할 경우 차량 속도가 약 50km/h 이상 되면 모든 도어가 자동으로 잠기게 됩니다.

▶ 잠금 해제

- ① 도어 잠금 해제(UnLock)스위치를 누르거나
- ② 시동을 끄면 (시동 스위치 “OFF”) 잠금 상태가 자동으로 해제 됩니다.

⚠ 주 의

자동도어 잠금장치를 해제한 후 다시 주행을 할 때 50km/h 이상의 속도가 되면 도어는 다시 잠기게 됩니다.


▶ 도어잠금 자동해제 기능

주행중 자동도어 잠금 기능에 의해 잠긴 도어는 일정속도 이상에서 충돌사고가 발생할 때에는 모든 도어의잠금 상태가 자동으로 해제됩니다.

⚠ 경 고

사고등의 충격에 의해 차체나 도어에 변형이 발생한 경우에는 도어록 “자동해제” 기능이 정상적으로 작동되지 않을 수 있습니다.


키를 사용한 테일게이트 개 · 폐

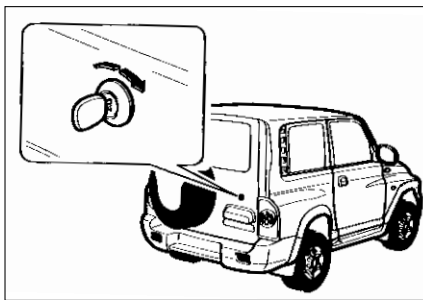

시동키를 이용하여 테일게이트를 잠그거나 잠금을 풀 수 있습니다.

⚠ 주 의

시동키나 도어록 버튼을 이용하여 운전석 도어를 잠그거나 잠금을 풀면 테일게이트도 동시에 잠기거나 풀리게 됩니다.

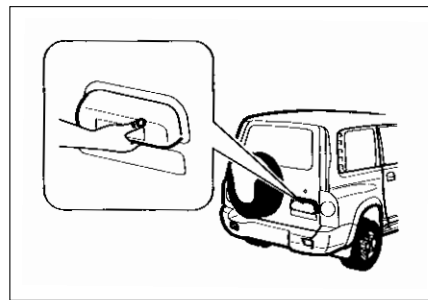


- 테일게이트의 잠금을 푼 상태에서 열림 손잡이를 잡고 테일게이트를 당겨서 여십시오.
- 닫을 때는 테일게이트를 밀어서 닫으십시오.

⚠ 경 고

테일게이트를 열어 놓고 운행하면 배기가스가 실내로 유입되어 가스중독을 유발하거나, 적재된 화물이 차밖으로 떨어져 큰사고를 유발할 수 있습니다. 운행전에 테일게이트가 완전히 닫혀 있는지 확인하십시오.

윈도우 개 · 폐

실내에서 테일게이트 개 · 폐 (밴차량)

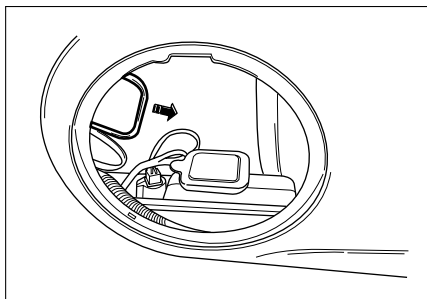


화물칸에서 작업중 테일게이트가 닫힌 경우 리어와서 탱크 커버를 열고 레버를 당기십시오.

⚠ 경고

- 내부에서 화물 적재시 문이 닫히지 않도록 하십시오.
- 화물칸 내부에서 문이 닫힐 경우, 내부에서 고립될 수 있습니다. 어린이등이 화물칸 내부에 들어가 장난을 치지 않도록 하십시오. 여름철 또는 직사광선 아래서의 차량실내 내부 온도는 사망에 이를 수 있는 정도까지 상승되므로 특히 주의하십시오.

윈도우 스위치 (운전석)

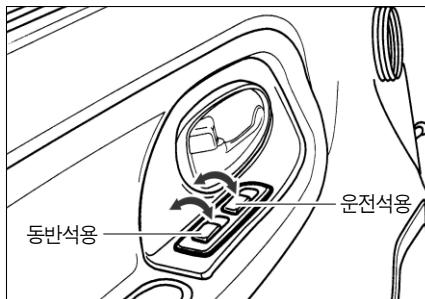

- 해당 도어윈도우 스위치를 조작하여 운전석과 동반석의 도어유리창을 열고 닫을 수 있습니다.

스위치 앞 부분을 누르면 열리고, 위로 당겨올리면 닫힙니다.

▶ 자동열림 도어윈도우(운전석)

운전석 도어유리창을 열때 해당 스위치의 열림 부분을 한번만 누르면 유리창이 완전히 열리게 됩니다. 닫을 때는 스위치를 당기고 있는 동안만 작동합니다.

▶ 작동시간 연장

윈도우 스위치는 시동을 꺼도 약 1분30초동안 작동이 가능합니다.

⚠ 경고


- 파워 윈도우를 닫을 때는 손이나 머리 등 신체부위가 끼이지 않도록 주의하십시오.
- 운전석에서 동반석 윈도우를 닫을 때는 안전을 확인한 후 조작하십시오.
- 주행중에는 윈도우 밖으로 손이나 머리등을 내밀지 마십시오.
- 어린이가 윈도우 작동 스위치 조작을 하는 등 장난을 하지 못하도록 하십시오.

⚠ 주의

유리창이 자동으로 열리는 중간에 스위치를 다시 한번 누르거나 올리면 유리창이 그 위치에 정지합니다.


기타 각부 개 · 폐

윈도우 스위치 (동반석)

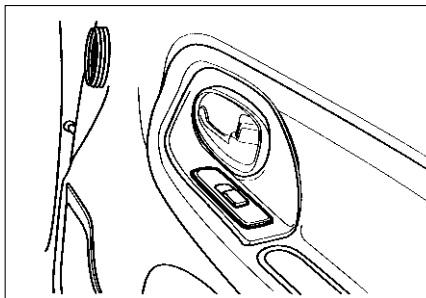

- 동반석에 장착된 도어윈도우 스위치를 조작하여 동반석의 도어유리창을 열고 닫을 수 있습니다.

연료주입구 개 · 폐

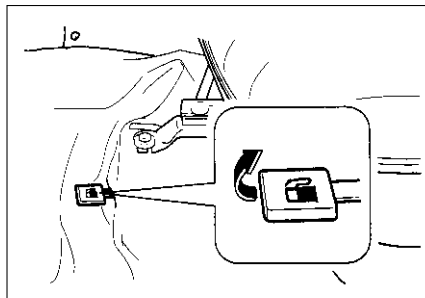


- 운전석 시트 우측의 열림레버를 당기면 연료주입구 도어가 열립니다.
- 연료주입구 도어가 열리면 캡을 반시계 방향으로 돌려서 열고 연료를 주입하십시오.

⚠ 주 의

- 불량연료나 부적절한 연료첨가제의 사용은 엔진과 배기가스 관련장치를 손상시킬 수 있습니다. 반드시 규정된 연료만 사용하십시오.
- 연료가 차체에 묻으면 도장면이 손상될 수 있습니다. 연료주입시 도장면에 묻은 연료는 깨끗이 닦아 주십시오.


엔진 후드 개 · 폐

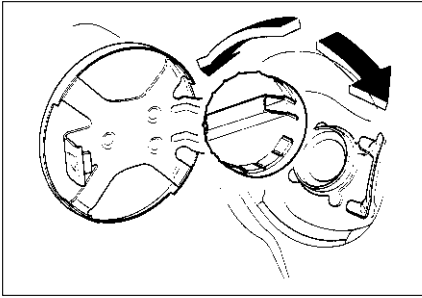


- 연료를 주입한 후에는 캡을 시계방향으로 “딸깍” 소리가 날때까지 돌려서 닫고, 연료주입구 도어를 밀어서 닫으십시오.

⚠ 경고

- 화재예방을 위하여, 연료주입시에는 시동을 끄고 담뱃불등의 화기를 사용하지 마십시오.
- 연료첨가제나 기타 엔진보호제 같은 첨가제를 주입하지 마십시오. 특수 설계 제작된 실린더 벽면의 기능을 저하할 수 있습니다.

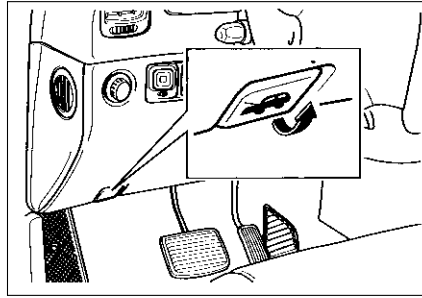

- ① 운전석 페달위에 있는 후드열림레버를 당기면 후드 앞부분이 약간 들리게 됩니다.

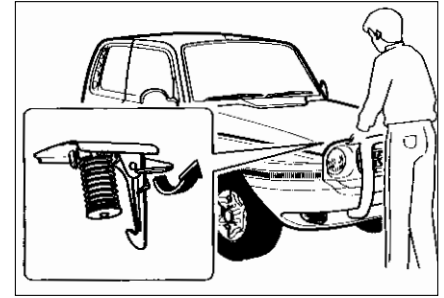


- ② 들러진 후드 사이로 손을 넣어 후드레버를 윗쪽으로 올리면서 후드를 완전히 여십시오.
- ③ 후드를 닫을 때는, 후드를 조심히 내린후, 손으로 후드 윗부분을 눌러서 완전히 닫아주십시오.

소프트 탑 커버*

커버 개 · 폐


⚠ 경 고

- 주행중에 갑자기 후드가 열리면 불의의 사고를 당할 수 있습니다. 주행전에 후드가 완전히 닫혀 있는지 확인하십시오.
- 후드를 열었을때 지지봉을 흠에 안전하게 고정 시키십시오.

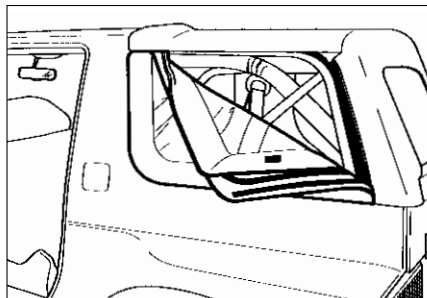

소프트 탑 커버(캔버스)는 아래의 순서에 따라 실시하십시오.


- ① 사이드 커버(사이드 라이트 : lite)의 지퍼를 열고 앞쪽으로 당겨서 좌, 우측의 사이드 커버를 탈거하십시오.
- 탈거한 사이드 라이트는 화물실에 잘 정리하여 두십시오.

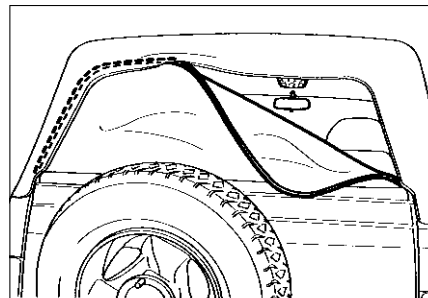


- ② 리어커버(리어 라이트 : lite)의 지퍼를 열어 테일게이트 안쪽으로 밀어 넣으십시오.

⚠ 주 의


운전석 및 동반석 사이드커버를 열어논 상태에서 고속주행시 리어커버의 지퍼를 열어 놓으십시오. 고속주행시 차량내부의 강한 바람으로 인하여 리어커버의 재봉선이 파손 또는 벌어짐으로 인하여 누수의 우려가 있습니다.

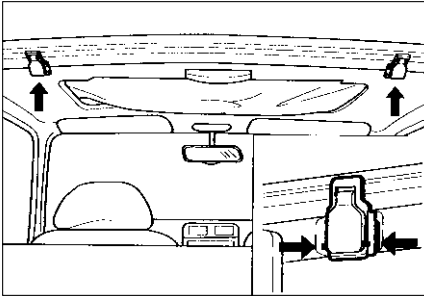


③ 잠금고리의 양쪽 빨간버튼을 눌러 잠금을 해제하고 고리를 벗겨내십시오.

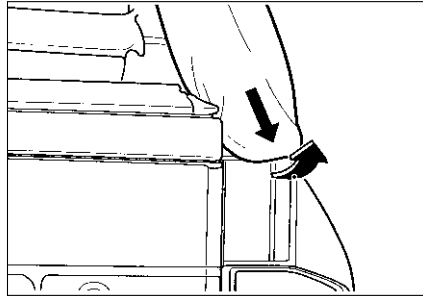


④ 캔버스 C필라의 고정부분을 몰딩으로 부터 분리한 후, 실내로 캔버스를 늘어 뜨리십시오.

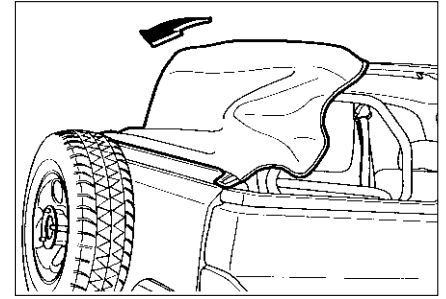


⑤ 소프트 탑 덮개(캔버스)를 뒤쪽(테일게이트 쪽)으로 완전히 밀어내십시오.

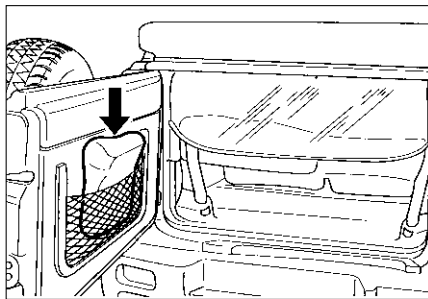

⑥ 소프트 탑 덮개(캔버스)를 완전히 밀어 놓은 상태에서 테일게이트를 열어 부츠(캔버스 고정커버)를 꺼내십시오.

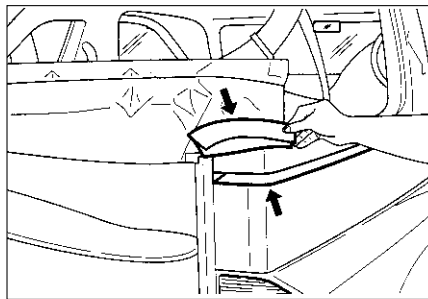

⑦ 소프트 탑 덮개에 부츠를 싣은 후, 부츠 가장 자리의 고정장치 부분을 차량 몰딩부분의 라운딩 홈에 확실히 장착 하십시오.

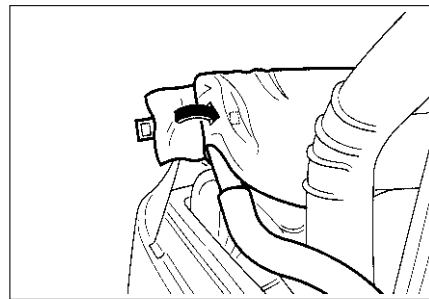


⑧ 부츠 고정장치가 몰딩 라운딩홈에 확실히 장착된 후에는 매직테이프가 붙어 있는 부츠 끝단 부분을 당겨 고정시키십시오.


⚠ 주 의

부츠를 장착할때에는 부츠에 장착된 고정 끈이 안쪽(차량실내)으로 가도록 하십시오.

커버 정차

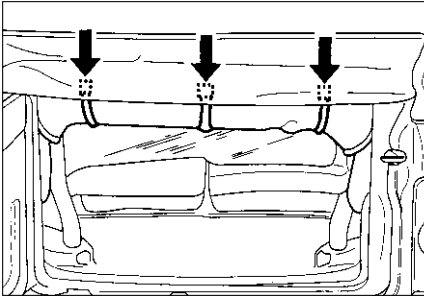


- ⑨ 부츠에 장착된 고정끈은 커버(리어 라이트 : Rear lite)를 감싼 상태에서 당긴 후, 부츠 매직테잎 부분에 고정시키십시오.

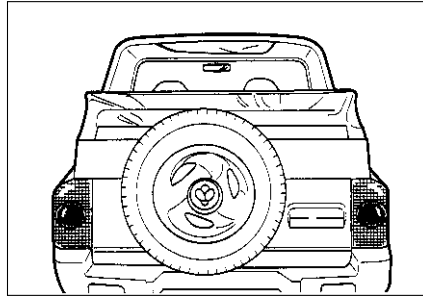

- ⑩ 부츠로 확실히 고정이 된 후에는 테일게이트를 닫은 후, 장착상태를 다시한번 확인하십시오.


▲ 경 고

부츠를 확실하게 장착하지 않으면 차량 외관상태의 불량은 물론, 주행중 부츠가 벗겨져 위험을 초래할 수 있습니다.

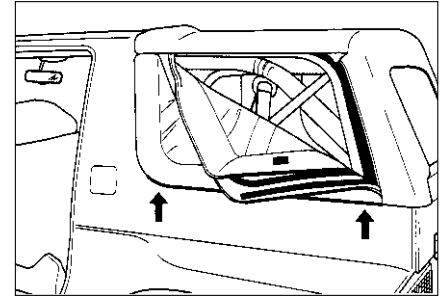

커버 장착방법은 탈거의 역순이지만, 누수방지를 위하여 다음 사항을 꼭 엄두해 두어야 합니다.

- ① 사이드 커버(사이드 라이트 : lite)를 장착시에는 차량 사이드 몰딩부에 사이드 커버 하단부의 고정부분을 확실히 장착하고 지퍼를 채웁니다.
이때, 장착 편의를 위해서 커버(캔버스)잠금장치를 고정 고리에 완전히 체결하지 말고 걸쳐 놓으십시오.

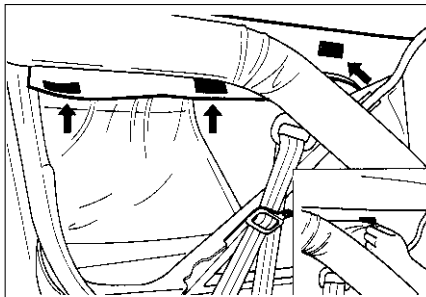

- ② 사이드 커버의 지퍼를 확실히 채운 후에 차량실내에서 누수방지용 보호 커버를 힘껏 당겨 매직테잎부분을 접착시키십시오.
- ③ 부츠로 확실히 고정이 된 후에는 테일게이트를 닫은 후, 장착상태를 다시한번 확인하십시오.

⚠ 주 의


실내 누수방지용 보호 커버를 확실히 고정하여 장착하지 않으면 실내 누수의 우려가 있습니다.

⚠ 주 의

- 소프트 탑 차량은 차량 특성상 시건 및 보안성이 없으므로 절대로 귀중품을 차안에 보관하지 마십시오.
- 우천시 장시간 차량을 외부에 주차해 놓거나, 고압세차시 재봉선 및 지퍼등으로 누수가 될 수 있으므로 주의하십시오.
 - 캔버스 부위는 가능한 고압세차를 삼가하시고 깨끗한 천과 중성세제를 사용하여 세차하십시오.
 - 부득이, 고압세차가 필요한 경우에는 일정거리(약1.5m)를 유지한 상태에서 세차하십시오.
- 캔버스 탈부착은 차량관리 및 안전상 매우 중요한 사항이므로 본 책자를 참고하시어 익숙할때까지 연습하시기 바랍니다.

선루프* 개 · 폐


선루프 개 · 폐

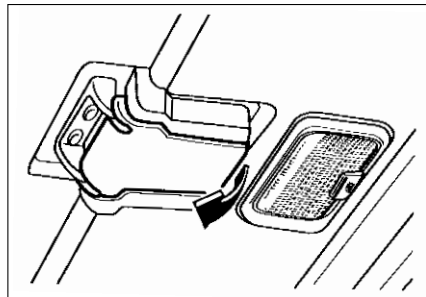

- 선루프 열림레버를 밑으로 당기면 선루프 뒷쪽이 올려지면서 열립니다.

⚠ 경고


- 열려진 선루프 밖으로 손이나 다른 신체의 일부분을 내놓지 마십시오. 큰부상을 당할 수 있습니다.
- 선루프는 반드시 차량 정지상태에서 조작하십시오
- 선루프를 임의대로 탈 부착하지 마십시오. 선루프 고정장치와 선루프의 잘못된 장착으로 인해 사고를 당할 수 있습니다.

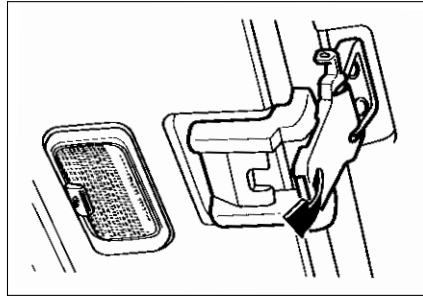

- 닫을 때는 열림레버를 앞쪽으로 밀어서 원위 치시키십시오.

⚠ 경고

- 레버를 밀 때 손가락등이 끼이지 않도록 주의하십시오.
- 선루프를 닫을 때는 선루프를 손바닥으로 받치고 열림레버를 앞쪽으로 밀어서 잡으십시오.
- 확실히 고정되었는지 다시한번 확인하십시오.

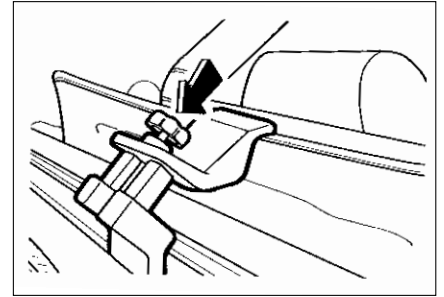

- 열림레버 안쪽의 고리를 이용하여 선루프를 분리한 경우에는 고정장치를 이용하여 차량에 완전히 고정된 후에 운행하십시오.





