


## 실내장치 사용 방법

핸들각도 조정 .....	7 - 3
룸미러 조정 .....	7 - 3
디지털 시계 .....	7 - 5
글로브 박스 .....	7 - 6
시가라이터/앞좌석 재떨이 .....	7 - 7
콘솔박스 .....	7 - 8
컵 홀더 .....	7 - 9
선바이저 .....	7 - 9
주차브레이크 .....	7 - 10

## 핸들 각도 조정 \*

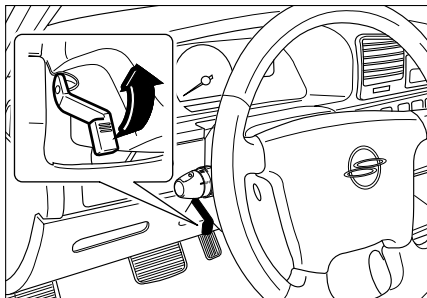

레버를 올린 상태에서 핸들의 각도를 조정 하십시오.


조정후 레버에서 손을 떼면 레버가 원위치되며 고정됩니다. 만약 레버가 원위치되지 않을 때는 핸들을 상·하 방향으로 움직여 주십시오.

### ⚠ 주 의

- 주행중 핸들 각도를 조정하지 마십시오. 핸들 각도 조정은 반드시 차량 정지상태에서 실시하십시오. 조정 부주의로 인하여 사고를 당할 수 있습니다.
- 주행전 핸들이 고정되었는지 확인하십시오.

## 룸미러 조정

### 눈부심 자동 조절 룸미러(ECM 미러)

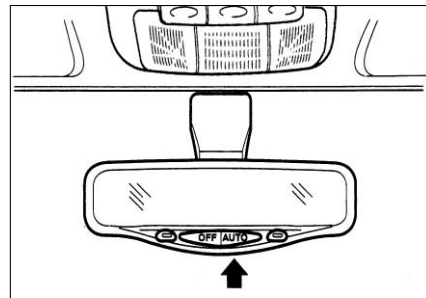

#### ▶ 자동식(눈부심 자동 조절 룸미러)

야간운행시 백미러의 반사율이 자동으로 조절되어 뒷차량의 전조등에 의한 눈부심을 방지할 수 있습니다.

- AUTO스위치를 누르면 작동되며 백미러 하단 우측의 작동지시등이 점등됩니다. 작동중 OFF스위치를 누르면 자동조절기능이 정지됩니다.

**경 고**

주행중에는 룸미러를 조정하지 마십시오. 차량 조작 부주의로 인한 심각한 사고를 입을 수 있습니다.

**참 고**


시동키를 ON위치로 하면 백미러의 작동지 시등이 점등되면서 자동조절기능이 작동합니다.

**주 의**

- 후방차량의 전조등이 룸미러 센서에 직접 비춰지지 않을때와 다음과 같은 경우 자동 눈부심 방지기능이 작동되지 않을 수 있습니다.
  - 뒷유리에 짙은 선팅을 하였을 경우
  - 트레일러를 장착하였을 때
- 차량후진시에는 사물식별이 용이하도록 눈부심자동조절 기능이 중지됩니다. (“Auto”스위치 작동 상태에서)

**경 고**

눈부심 방지 룸미러의 거울이 깨지면 내부의 전해액이 새어 나올 수 있습니다. 피부나 눈에 닿지 않도록 하시고 눈에 들어갔을 때에는 즉시, 흐르는 물에 깨끗이 씻은 다음 병원에 가십시오.

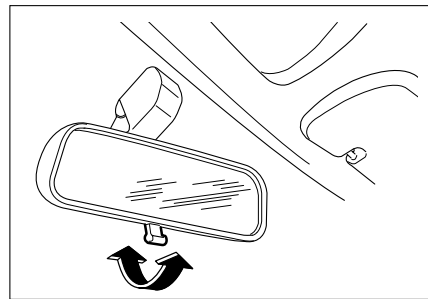

**▶ 룸 미러 각도 조정**

룸미러의 몸체를 손으로 잡고 상,하,좌,우로 움직여 후방이 잘보이는 위치로 조정하십시오.

**▶ 수동식 주·야 변경**

야간 운행시는 하단 레버를 현재 상태와 반대로 밀거나 당기면 뒷차량의 전조등에 의한 눈부심을 방지할 수 있습니다.

### ⚠ 주 의

- 수동으로 야간기능 선택시 후방이 잘 보이지 않을 경우는 룸미러 몸체를 잡고, 각도를 조정해 주간과 같이 후방이 환하게 보이는 위치를 선택하십시오.  
그후 하단 레버를 반대로 밀거나 당겨 야간 기능을 선택하십시오.
- 눈부심 자동 조절(AUTO DIMMING) \* 별도 조작없이 "AUTO" 스위치를 눌러 두면 후방 차량의 전조등 불빛에 따라 반사율이 자동 조절됩니다.


### 참 고

스위치 사용방법은 각종 스위치편의 "반사율 자동조절 스위치 \*"를 참조하십시오.

### ⚠ 경 고

- 주행중에는 룸미러를 조정하지 마십시오. 조정부주의로 인한 사고로 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- 반드시 주행전에 룸미러 상태를 확인 하고 조정하십시오.

## 디지털 시계

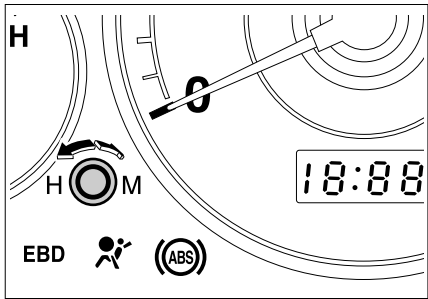

시계는 시동키 "ON" 위치에서 조정됩니다.

### ▶ 시간조정 :

계기판의 시각조정버튼을 누른 상태에서 "H" 쪽으로 돌리면 1시간씩 상승합니다.

### ▶ 분조정 :

계기판의 시간조정버튼을 누른 상태에서 "M" 쪽으로 돌리면 1분씩 상승합니다.


## 글로브 박스

### ▶ 분 초기화 :

계기판의 시각조정버튼을 누르면 30분 이전에는 분만 "0"으로 조정되고, 30분 이후에는 1시간 추가되면서 분이 0으로 조정됩니다.

### 참 고

차량정비나 기타 이유로 배터리를 분리한 후 장착하거나 관련퓨즈를 교환하였을 때는 시간을 다시 맞추어야 합니다.

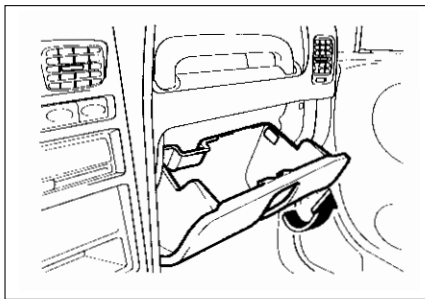


손잡이를 앞으로 당겨서 여십시오.

- 차량 취급설명서나 휴대품등을 보관할 수 있습니다.

### ▲ 경 고

- 글로브 박스를 열어두면 사고나 급제동시에 탑승자에게 부상을 입힐 수 있으므로, 글로브박스가 열린 채로 주행을 하지 마십시오.
- 글로브 박스 또는 차량내에서 인화성 물질이나 일회용 라이터를 넣지 마십시오. 한 여름 뜨거운 열기로 인해 인화성 물질이 폭발하여 화재 발생 위험이 있습니다.

## 시가 라이터

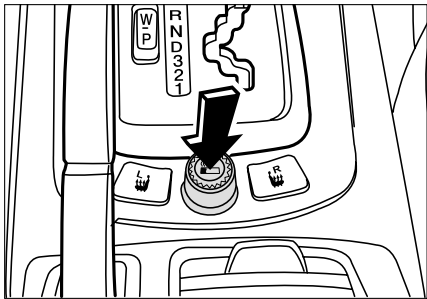


시가라이터를 누른후, 수초후에 “딸깍” 소리와 함께 시가라이터가 튀어 나오면 뽑아서 사용하십시오.

### ⚠ 경고

시가라이터가 눌러진후 자동으로 튀어나오지 않으면 과열의 위험이 있습니다. 손으로 뽑은 다음 당사 서비스센터에서 점검을 받으십시오.

## 재떨이

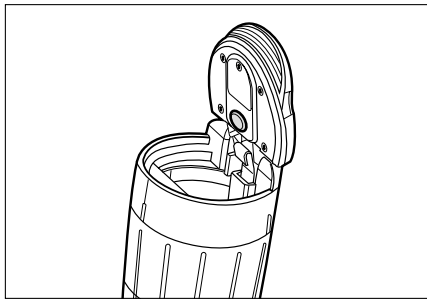

- 야간이나 주변이 어두운 곳에서 커버를 열면 조명이 켜집니다.
- 배터리 규격 CR2032


### ⚠ 경고

쓰레기나 담배 궤초등의 가연성 물질을 쌓아두지 마시고 성냥, 담배불 등이 꺼져 있는지 확인하여 주십시오. 화재의 위험이 있습니다.

### ⚠ 주의


재떨이 물세척시 LED 발광부는 전자회로로 구성되어 있고, 방수가 되지 않으므로 충격과 물세척시 고장날수 있으므로 주의하십시오.

## 콘솔 박스

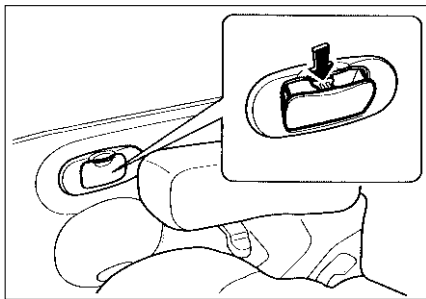

### ▶ 뒷좌석 재떨이

손으로 당겨서 여시고, 재떨이를 비울때는 재떨이 상단부를 눌러 빼낸 다음 내용물을 비우십시오.

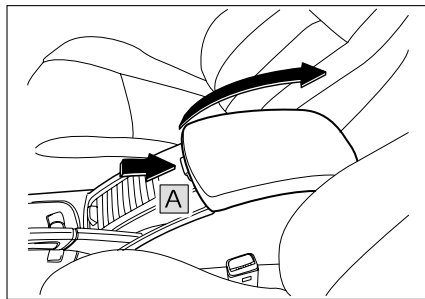

- 버튼 [A] 를 누른 상태에서 커버를 들어올려 여십시오.
- 작은 소지품이나 카세트테이프, CD 등을 보관하시면 편리합니다.


## ⚠ 경고

- 콘솔 박스를 열어두면 사고나 급제동시에 탑승자에게 부상을 입힐 수 있으므로, 글로브박스가 열린 채로 주행을 하지 마십시오.
- 콘솔 박스 또는 차량내에서 인화성 물질이나 일화용 라이터를 넣지 마십시오. 한여름 뜨거운 열기로 인해 인화성 물질이 폭발하여 화재 발생 위험이 있습니다.

## ⚠ 경고

쓰레기나 담배 공초등의 가연성 물질을 쌓아두지 마시고 성냥, 담배불 등이 꺼져 있는지 확인하여 주십시오 화재의 위험이 있습니다.


## 컵 홀더

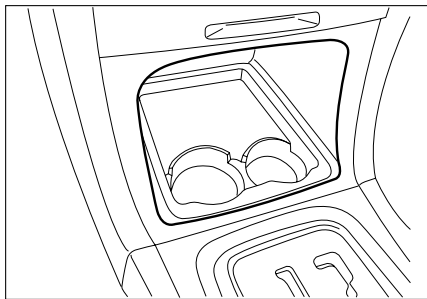

### ⚠ 경고

- 컵 홀더는 차량이 정지된 상태에서만 사용하십시오. 급정지 또는 급출발을 할 때에는 컵이 넘어지거나 탑승자가 상해를 입을 수 있으니 사용후 확실히 닫으십시오.
- 화상의 위험이 있으니 뜨거운 음료수는 컵 홀더에 사용하지 마십시오.

## 선바이저

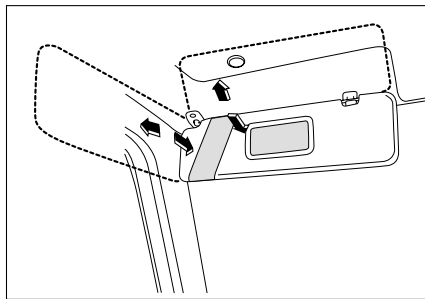


선바이저에는 거울이 부착되어 있으며 운전석 선바이저에는 티켓을 보관할 수 있는 티켓 홀더가 있습니다.

### ⚠ 주의

- 티켓 홀더에는 날카로운 물건을 넣지 마십시오.



## 주차 브레이크

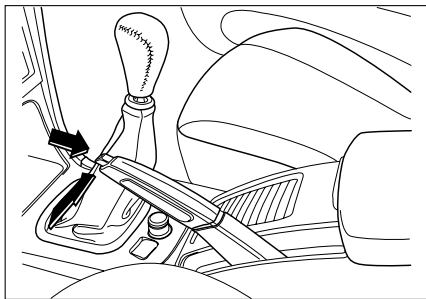

- 주차브레이크를 당길때는,  
레버를 잡고 끝까지 당기십시오.
- 주차브레이크를 풀때는,  
레버를 약간 위로 당긴채 버튼을 내리십시오.

### ▶ 주차브레이크 경고등, 경고음

주차브레이크가 당겨진 상태에서 주행하게 되면(10km/h 이상에서 2초이상 지속)경고등 (BRAKE)이 점멸하면서 부저가 울려 운전자에게 주차 브레이크가 당겨져있다는 사실을 알려줍니다.

이때에는 즉시 차량을 정지시키고 주차 브레이크를 해제하십시오.

### ⚠ 주 의

주차브레이크가 당겨진 상태에서 주행을 하게되면 브레이크 계통에 이상이 발생할 수 있습니다. 출발하기 전에는 반드시 주차브레이크 레버를 내려주십시오.



