

목 차

- 램프 규격 및 점검 방법 13-2
- 실외 램프 교환 13-3
 - 헤드램프 탈거 13-4
 - 전조등 전구 교환 13-5
 - 방향지시등 전구 교환 13-5
 - 안개등 전구 교환 13-6
 - 보조 방향지시등 전구 교환 13-7
 - 리어 콤비램프 전구 교환 13-8
 - 테일게이트 콤비램프 전구 교환 13-9
 - 번호판등 전구 교환 13-10
- 실내 램프 교환 13-11
 - 프론트 룸램프 13-11
 - 센터 룸램프 및 화물실 룸램프 13-11
 - 글로브 박스 램프 13-12
 - 프론트 도어 커티시 램프 13-12

13

각종 램프 점검 및 정비

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원

11단원

12단원

13단원

14단원



램프 규격 및 점검 방법

램프전구 규격 및 수량

구분		수량	규격(W)
실외등	헤드 램프	상향등	2 55W
		하향등	2 55W
		방향지시등/차폭등	2 28/8W
	프론트 안개등		2 27W
	보조방향지시등		2 5W
	미등/정지등		4 27/8W
	리어콤비 램프	방향지시등	2 27W
		후진등	2 16W
	번호판등		2 5W
하이마운티드 스톱램프		5 5W	
실내등	프론트 룸램프		2 10W
	글로브 박스 램프		1 10W
	센터 룸램프		1 10W
	화물실 룸램프		1 10W
	도어 커티시 램프		2 5W

램프 점검방법

1. 해당 램프의 각종 스위치를 **ON/OFF**하여 램프가 점등/소등되는지 확인합니다.
2. 램프가 점등되지 않으면 먼저 해당 퓨즈를 점검하십시오.
3. 퓨즈에 이상이 있으면 퓨즈를 교환하십시오.
교환방법은 11단원 "비상시 응급조치"를 참고 하십시오.
4. 퓨즈에 이상이 없으면 전구를 점검하시고, 전구에 이상이 있으면 전구를 교환하십시오.
5. 전구에도 이상이 없으면 당사 정비사업장을 방문하셔서 점검 및 정비를 받으십시오.




- 교환시에는 반드시 규정 용량의 전구만을 사용하십시오.
- 램프 교환 작업전에는 반드시 배터리 음극(-) 단자를 탈거 하거나 시동키를 탈거 하십시오.
- 램프커버를 탈거할 때 무리한 힘을 주면 램프커버가 손상 되어 재사용이 불가능할 수 있으니 램프커버 탈거시 주의 하십시오.
- 전구를 교환하기 전에 반드시 해당 램프의 스위치와 시동 스위치를 "OFF"에 놓으십시오.
- 램프를 끼지 않거나 끈 직후에는 화상을 입을 우려가 있으므로 전구를 손으로 만지지 마십시오.
- 전구의 유리 부분을 손으로 잡으면 지문, 먼지, 습기 등이 전구에 묻어서 전구 수명이 줄어들거나 전구가 파열될 수 있습니다. 이러한 경우에는 부드러운 천으로 유리 부위를 닦아 주십시오.
- 헤드램프의 초점조정은 반드시 당사 정비사업장에서 조치 받으시기 바랍니다.


실외 램프 점검 및 정비




헤드램프

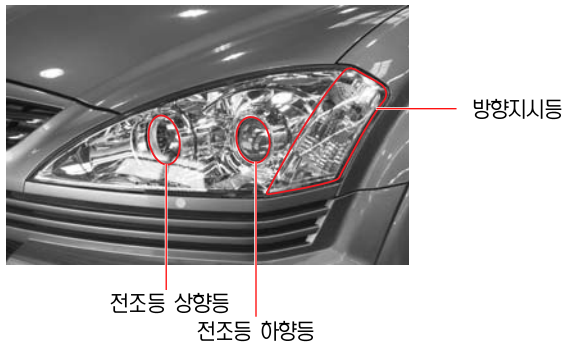


리어콤비 램프

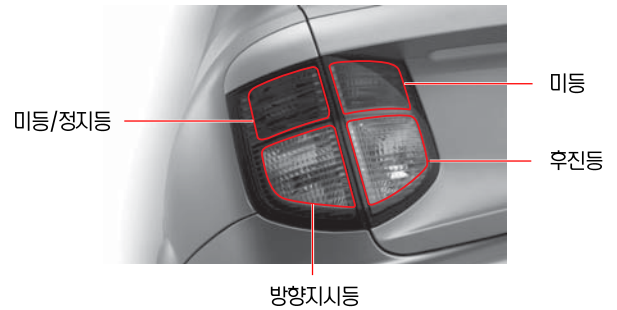


헤드램프 탈거

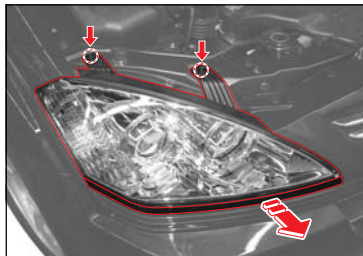

1. 배터리의 음극(-) 단자를 탈거하십시오.
2. 고정볼트 2개를 탈거하고 헤드램프 하단 커버를 조심스럽게 분리합니다.

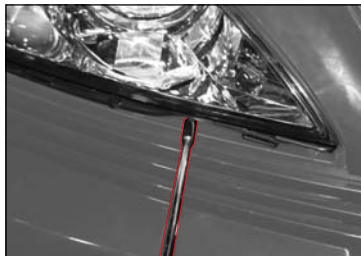

3. 헤드램프 하단에 있는 고정 볼트 1개를 탈거합니다.

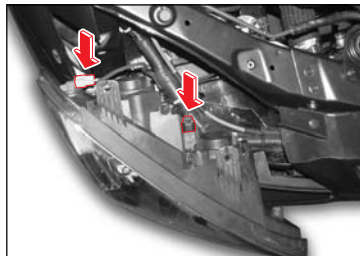


4. 헤드램프와 연결되어 있는 2개의 커넥터를 분리하여 헤드램프를 탈거합니다.




경고

- 안전 운행에 지장을 줄 수 있으므로 전조등 전구 교환시 전조등 옆에 있는 조사각도 조정용 스크류를 임의로 조정하지 마십시오.
- 헤드램프 탈거 및 전구교환은 당사 정비사업장을 방문하셔서 정비받으십시오.

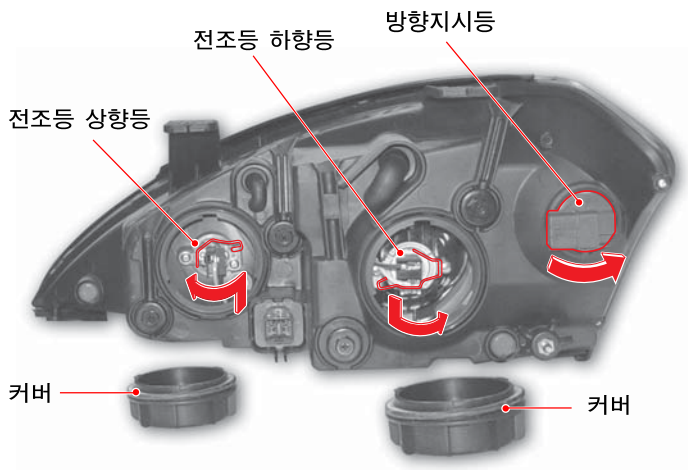

전조등 전구 교환

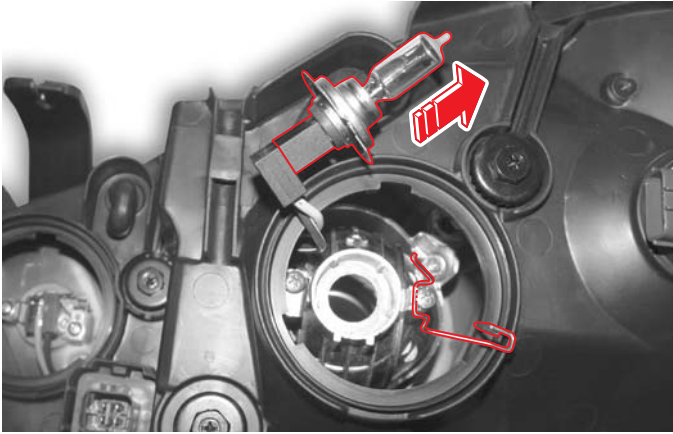



1. 헤드램프를 탈거한 상태에서 전조등 커버를 탈거합니다.
2. 전구의 고정 클립을 탈거합니다.
3. 전조등 전구를 탈거하여 새것으로 교환합니다.
4. 장착은 탈거의 역순으로 하십시오.

방향지시등 전구 교환



1. 헤드램프를 탈거한 상태에서 방향지시등 커넥터를 돌려 탈거합니다.
2. 전구를 누른 채 돌려 탈거합니다.
3. 전구를 새것으로 교환합니다.
4. 장착은 탈거의 역순으로 하십시오.

안개등 전구 교환

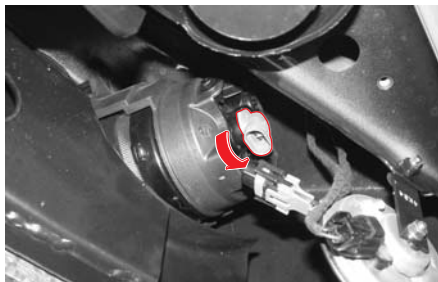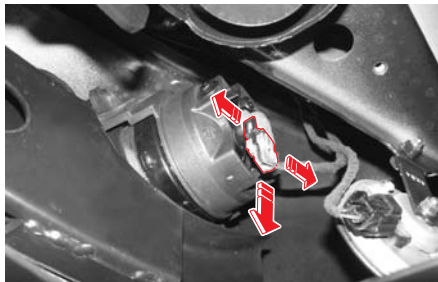

1. 차량 시동키를 키 실린더에서 탈거합니다.
2. 커넥터 양쪽 고정부분을 벌려 커넥터를 탈거합니다.

3. 전구 장착 부위를 돌려 탈거합니다.
4. 새것으로 교환합니다.
5. 장착은 탈거의 역순으로 하십시오.




안개등 전구 교환은 차량 하부에서 실시해야 하는 관계로 당사 정비사업장에서 정비를 받으십시오.



안개등

안개등

보조 방향지시등 전구 교환

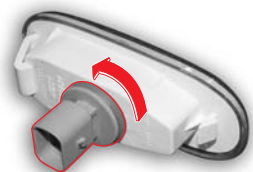


1. 차량 시동키를 키 실린더에서 탈거합니다.
2. 보조 방향지시등 어셈블리를 차량 뒷쪽으로 밀면서 당겨 탈거합니다.
3. 커넥터를 탈거합니다.
4. 전구 하우징을 돌려 탈거합니다.

보조 방향지시등



5. 전구를 당겨 탈거합니다.
6. 전구를 새것으로 교환합니다.
7. 장착은 탈거의 역순으로 하십시오.

리어 콤비램프 전구 교환

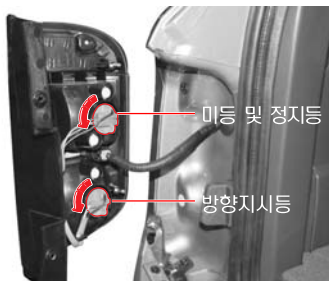


1. 차량 시동키를 키 실린더에서 탈거합니다.
2. 테일게이트를 엽니다.
3. 리어 콤비램프 고정 볼트 2개를 탈거합니다.
4. 리어 콤비램프를 뒤쪽으로 당겨 차체에서 탈거합니다.
5. 전구 장착 부위를 돌려 탈거합니다.




6. 전구를 누른 채 돌려 탈거합니다.
7. 전구를 새것으로 교환합니다.
8. 장착은 탈거의 역순으로 하십시오.


테일게이트 콤비램프 전구 교환

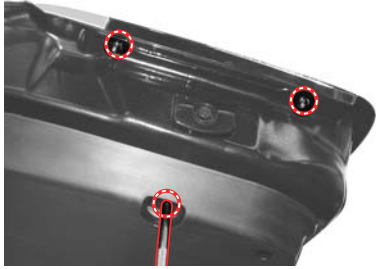

1. 차량 시동키를 키 실린더에서 탈거합니다.
2. 테일게이트를 엽니다.
3. 테일게이트 안쪽에 있는 볼트 커버를 탈거하고 고정 볼트 3개를 탈거합니다.

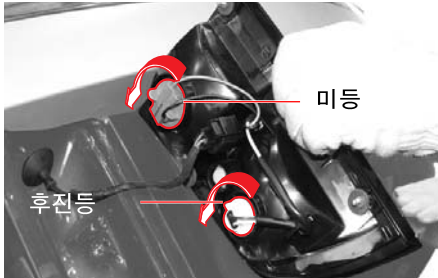


4. 테일게이트 콤비램프를 뒤쪽으로 당겨 차체에서 탈거합니다.
5. 전구 장착 부위를 돌려 탈거합니다.

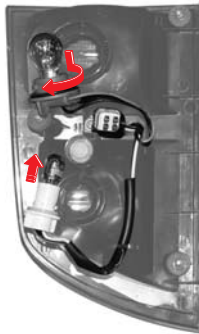

테일게이트 콤비램프

6. 미등 전구는 전구를 누른 채 돌려 탈거합니다.
7. 후진등 전구는 전구를 당겨 탈거합니다.
8. 전구를 새것으로 교환합니다.
9. 장착은 탈거의 역순으로 하십시오.

번호판등 전구 교환

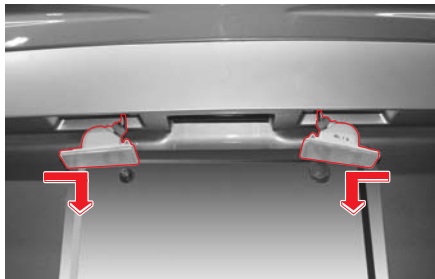

1. 차량 시동키를 키 실린더에서 탈거합니다.
2. 번호판등을 안쪽으로 밀어 내리면 번호판등 어셈블리가 분리됩니다.
3. 전구 연결 커넥터를 돌려 전구 하우징을 탈거합니다.




번호판 등



4. 전구를 당겨 탈거합니다.
5. 전구를 새것으로 교환합니다.
6. 장착은 탈거의 역순으로 하십시오.

실내램프 교환

프론트 룸램프

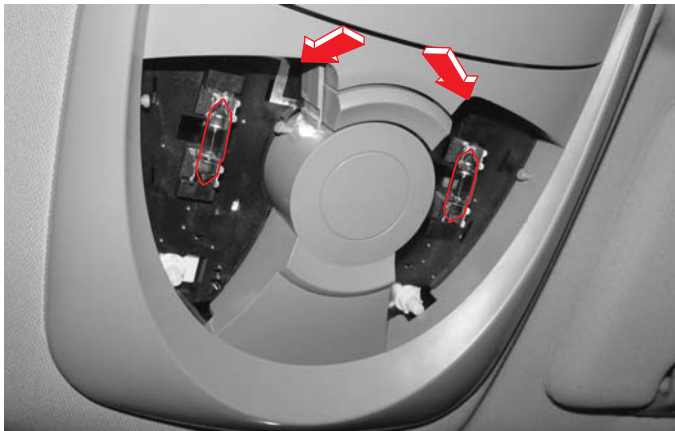


1. 차량 시동키를 키 실린더에서 탈거합니다.
2. (-) 드라이버의 날에 형광을 싸서 램프 커버의 홈에 끼워서 커버를 탈거하십시오.
3. 전구를 새것으로 교환하십시오.
4. 커버를 밀어 넣어 장착하십시오.




커버는 반드시 뒤쪽 (화살표 표시부)부터 탈거하십시오.
앞쪽부터 탈거할 경우 커버가 손상될 수 있습니다.

센터 룸램프 및 화물실 룸램프

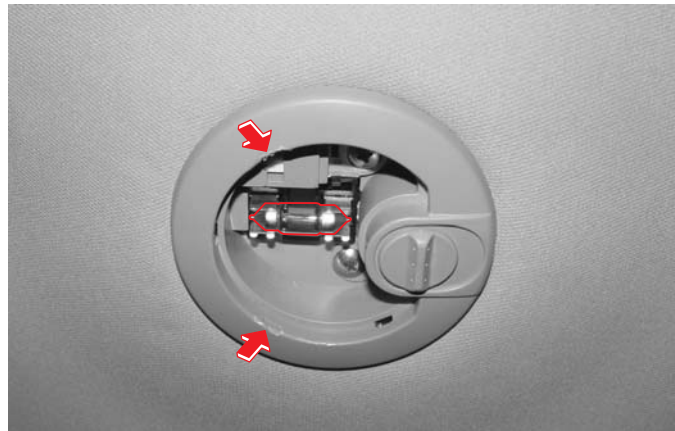


1. 차량 시동키를 키 실린더에서 탈거합니다.
2. (-) 드라이버의 날에 형광을 싸서 램프 커버의 홈에 끼워서 커버를 탈거하십시오.
3. 전구를 새것으로 교환하십시오.
4. 커버를 밀어 넣어 장착하십시오.

글로브 박스 램프

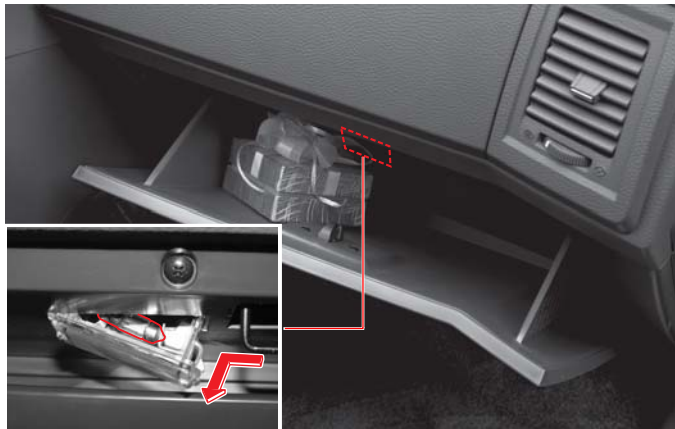

1. 차량 시동키를 키 실린더에서 탈거합니다.
2. 글로브 박스를 엽니다.
3. 램프 커버를 좌측으로 밀어 내리십시오.
4. 고장난 전구를 새것으로 교환하십시오.
5. 커버 좌측을 걸어 놓은 상태에서 밀어 넣어 장착하십시오.

프론트 도어 커티시 램프

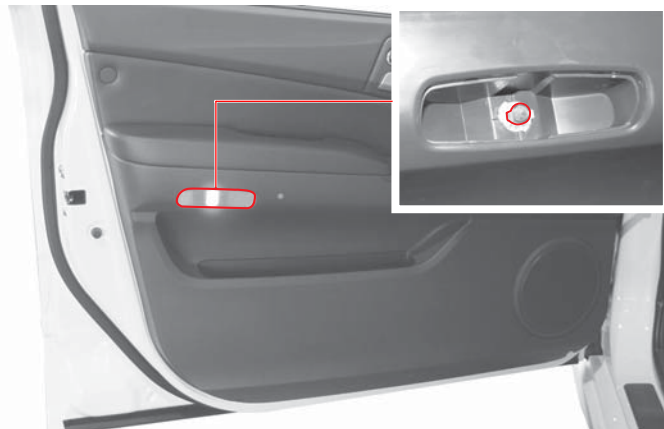

1. 차량 시동키를 키 실린더에서 탈거합니다.
2. 일자 드라이버의 날에 형광을 싸서 램프 커버의 홈에 끼워서 커버를 탈거하십시오.
3. 전구를 새것으로 교환하십시오.
4. 커버를 밀어 넣어 장착하십시오.

