

# 14. 색인



0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원

11단원

12단원

13단원

**14단원**



## 영문

ACC 작동 주행시 주의사항.....	4-22
AQS 스위치 및 AQS 시스템 .....	9-14
AUTO 크루즈 컨트롤 (AUTO Cruise Control) 스위치.....	4-24
AV 시스템 관련 스위치* .....	4-68
AV/ 내비게이션 시스템* .....	10-26
EAS (Electronic Self-Leveling Air Suspension) 작동 표시* .....	6-17
EAS 시스템/ EAS 스위치* .....	4-60
ECS (Electronic Control Suspension) 작동표시 및 경고등.....	6-16
ECS 시스템/ ECS 스위치* .....	4-59
EPB 주차 브레이크 수동 해제 .....	11-18
ESP OFF 스위치 / ESP 시스템 .....	4-36
OVM공구 및 스페어 타이어.....	11-5
SDS (AV시스템 음성인식 시스템 : 내비게이션 장착차량 적용)* .....	4-43
SUMMIT 리어 하부 콘솔 박스/ 파워 아웃렛* .....	10-11
SUMMIT 태블릿 PC 수납함* .....	10-12
TRIP 및 MODE 전환 버튼.....	6-4

## 숫자

3점식 시트벨트 착용법 .....	8-19
4 트로닉(4 Tronic) 시스템* .....	4-73

## ㄱ

각종 경고등 및 표시등 .....	6-20
겨울철 차량관리 .....	13-5
계기판 내 변속단수 표시.....	7-3
계기판 시스템 설정 (SYSTEM SETUP).....	6-8
계기판 시스템 점검 (SYSTEM CHECK) .....	6-10
계기판 트립컴퓨터 (TRIP COMPUTER).....	6-6
계기판 .....	6-3
공기청정기 시스템 (VAPS)* .....	4-33

## ㄴ

내/ 외부 점검.....	12-7
---------------	------

## ㄷ

도어 개폐 I .....	3-3
도어 개폐 II .....	3-4
도어 개폐 III (어린이 보호용 도어잠금장치 외).....	3-5
도어 맵 포켓/ 글로브 박스.....	10-4
동반석 시트* .....	8-9
뒷유리/ 아웃사이드 미러/ 앞유리 열선 작동스위치.....	4-48



ㄹ

라이트 스위치 .....	4-4
램프 점검 방법 .....	12-28
레그 레스트 작동I(리무진 5인승) .....	8-13
레그 레스트 작동II(리무진 4인승) .....	8-14
롤러 블라인드* .....	4-49
리어 시트 조정* .....	8-11
리어 센터 3점식 시트벨트 착용법(5인승) .....	8-20
리어 에어 컨디셔너 작동 .....	9-7
리어 콘솔 박스(4인승)* .....	10-7
리어 콘솔 박스(5인승) .....	10-6

ㄴ

미터 표시기 .....	6-18
--------------	------

ㄷ

배출가스 규제와 차량 관리 .....	12-29
배터리 관리 .....	12-24
배터리가 방전되었을 때 .....	11-3
변속 레버 위치 표시 .....	6-19
보조키 (비상키) 사용법 .....	2-12
보조키 및 도어락 스위치의 연동기능 .....	5-4

브레이크 시스템 .....	7-24
브레이크 오일 .....	12-15
블루투스 핸드프리 시스템 .....	4-40
비상 삼각대 .....	11-19

ㄹ

사고/ 화재/ 폭설시 .....	11-23
사이드 에어백 시스템 .....	8-30
선글라스 보관함/ 시트백 포켓/ 이동식 재떨이 .....	10-15
선루프 개폐* .....	3-10
선바이저 .....	10-23
스마트 키 (SMART KEY) .....	2-3
스마트 키 배터리 교환 .....	2-13
스마트 키 배터리 방전 또는 고장 발생시 도어 열림 방법 .....	2-11
스마트 키 장착 차량 도어 개폐 .....	2-6
스티어링 휠 오디오 스위치 .....	4-39
스티어링 휠 위치조정 및 히팅 스위치* .....	4-46
스티어링 휠 좌측 하단부 스위치류 .....	4-32
스페어 타이어 교환 .....	11-7
시가 라이터/ USB단자 .....	10-14
시동/ 출발/ 정지 .....	2-15
시트 관련 장치 .....	8-3
시트 벨트 .....	8-18

시트 히팅/ 통풍 설정.....	5-13
시트벨트 관련 경고사항.....	8-26
시트벨트 및 에어백* .....	8-16
실내 스위치* .....	4-2
실내 편의 장치 .....	10-3
실내외 램프.....	12-26

○

아웃사이드 미러 조정 스위치 .....	4-31
안전을 위해 지켜야할 사항.....	13-7
액티브 크루즈 컨트롤 (ACC : Active Cruise Control)스위치* .....	4-13
어린이용 보조시트.....	8-21
에어백 장치* .....	8-28
에어컨 조정.....	5-16
에어컨 컨디셔너 컨트롤 패널 스위치.....	4-47
에어컨디셔너 전시창 (DUAL 작동시) 전시내용 .....	9-9
엔진 냉각수 점검 .....	12-12
엔진 후드 개폐.....	3-16
엔진룸 점검 (I) - G50D엔진 장착차량.....	12-8
엔진룸 점검 (II) - G32D/G36D엔진 장착차량.....	12-9
엔진오일 점검, 보충, 교환.....	12-10
엔진이 과열되었을 경우.....	11-15
연동기능별 설정 .....	5-5

연료 주입구 개폐 .....	3-17
연료 주입구 커버 비상 해제 핸들.....	3-18
연료 주입구 커버 열림 스위치 .....	4-35
연료필터/ 점화 플러그 .....	12-25
오버헤드 콘솔 스위치 및 리어 룸램프 스위치* .....	4-70
옷걸이.....	10-24
와셔액 점검.....	12-16
와이퍼 및 와셔액 스위치.....	4-9
와이퍼 블레이드 교환 .....	12-17
운전석 도어 트림 스위치* .....	4-30
운전석 시트 구조* .....	8-6
운전석 시트 위치 조정 .....	8-5
운행 전 확인사항 .....	1-4
윈도우 개폐.....	3-6
윈터 (WINTER) 모드.....	7-14
인사이드 룸미러 .....	10-16
일러두기 .....	0-3

ㅈ

자가정비시 경고 및 주의사항 .....	12-3
자동도어 잠금 .....	5-15
자동변속기 변속레버 위치.....	7-6
자동변속기 차량운행 방법.....	7-4



자동변속기 P위치 고정 해제방법 및 안전모드 .....	11-17
자동요금 징수 시스템(ETCS) .....	10-17
장치별 제원표 (I).....	0-10
장치별 제원표 (II).....	0-11
장치별 제원표 (III).....	0-12
전방 전시 카메라 시스템.....	7-23
전방 주차보조 시스템 ON/ OFF스위치.....	4-51
전자동 파킹 브레이크 (EPB : Electric Parking Brake).....	4-52
정기점검 및 교환 주기표.....	12-4
제작결함 안내 .....	1-3
주차 보조 시스템 I (전/ 후방 장애물 감지 시스템) .....	7-16
주차 보조 시스템 II (후방 전시 카메라 시스템).....	7-22

ㄸ

차량 견인 .....	11-20
차량 관리 방법 .....	13-3
차량 관리 .....	1-7
차량 사용시 위험 사항 .....	1-5
차량 식별 .....	0-13
차량 제원 .....	0-9
차량개조 및 변경에 관한 경고사항 .....	1-10
차량설정 초기화 .....	5-10
차량시스템 설정 (DIS : Driver Information System) .....	5-3

차속 (과속경고) 설정 .....	5-14
컵 홀더.....	10-13
타이어 공기압 전시 버튼 및 TPMS .....	6-11
타이어 점검.....	12-20
타이어가 펑크났을 경우.....	11-6
트렁크 개폐.....	3-19
트렁크 열림 스위치.....	4-38

ㄹ


파워 스티어링 오일 점검.....	12-14
페달 조정 스위치 .....	4-34
퓨즈와 릴레이.....	12-18
프론트 콘솔 박스/ 파워 아웃렛 .....	10-5

ㅎ

히터/ 에어컨 사용시 주의사항 .....	9-5
히터/ 에어컨 시스템.....	9-3
히터/ 에어컨 컨트롤 스위치.....	9-4

**MEMO**

---

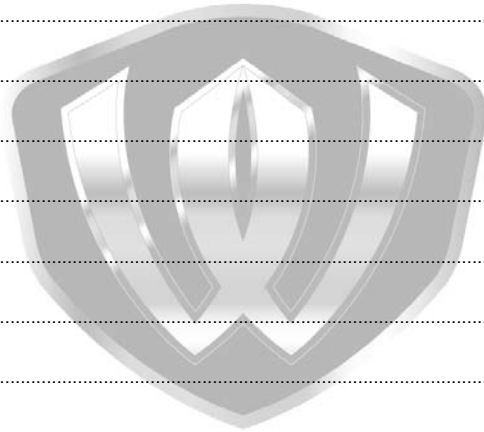

**MEMO**

---

